

Spring Pump Shotgun with Shotgun Shells  
6mm Plastic BBs

OWNER’S MANUAL

READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS MANUAL BEFORE USING THIS AIRSOFT GUN  
Marine Corps trademarks used under license by Crosman Corporation.

Distributed by:  
Crosman Corporation  
7629 Routes 5 & 20,  
Bloomfield, NY 14469  
United States of America  
www.crosman.com  
1-800-724-7486  
Made in Taiwan

54001A515

**⚠ WARNING:** This is not a toy. Adult supervision is required. Misuse may cause serious injury, particularly to the eye. Eye protection must be worn by the user and any person in range. May be dangerous up to 100 yds. Read the owner’s manual before using.

**⚠ WARNING:** Do not brandish or display this airsoft gun in public – it may confuse people and may be a crime. Police and others may think it is a firearm. Do not change the coloration and markings to make it look more like a firearm. That is dangerous and may be a crime.

**⚠ WARNING:** This product contains a chemical known to the state of California to cause cancer and birth defects (and other reproductive harms).

YOU AND OTHERS WITH YOU SHOULD ALWAYS WEAR SHOOTING GLASSES TO PROTECT YOUR EYES.  
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

THIS AIRSOFT GUN IS INTENDED FOR USE BY THOSE 16 YEARS OF AGE OR OLDER.


BUYER AND USER HAVE THE DUTY TO OBEYALL LAWS ABOUT THE USE AND OWNERSHIP OF THIS AIRSOFT GUN

Please read this owner’s manual completely. Remember to treat this airsoft gun with the same respect you would a firearm. Always carefully follow the safety instructions found in this owner’s manual and keep this manual in a safe place for future use.

If you have any questions regarding your new airsoft gun, please contact Crosman Customer Service at: 1-800-724-7486, 585-657-6161 or www.crosman.com.

1. Learning the Parts of Your New Airsoft Gun

Learning the names of the parts of your new airsoft gun will help you to understand your owner’s manual. Use this manual to increase your enjoyment of this airsoft gun

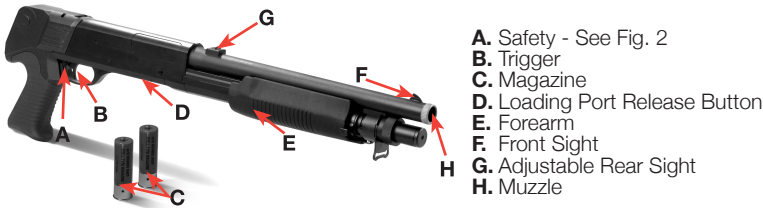

- A. Safety - See Fig. 2
- B. Trigger
- C. Magazine
- D. Loading Port Release Button
- E. Forearm
- F. Front Sight
- G. Adjustable Rear Sight
- H. Muzzle

2. Operating the Safety

**⚠ WARNING:** Keep the airsoft gun in the “ON SAFE” position until you are ready to shoot. Then turn the safety to the “OFF SAFE” position.

A. To Put the airsoft gun “ON SAFE:”

- Locate the safety directly behind the trigger.
- Push the safety from the left side all the way in (Fig. 2). The safety is not “ON SAFE” unless it is pushed all the way in and the RED ring around the left side of the safety is NOT showing.

Like all mechanical devices, a airsoft gun safety can fail. Even when the safety is “ON SAFE”, you should continue to handle the airsoft gun safely. NEVER point the airsoft gun at any person. NEVER point the airsoft gun at anything you do not intend to shoot.

B. To Take the airsoft gun “OFF SAFE”:

- Push the safety from the right side until it is flush with the trigger guard. When you can see the RED ring around the left side of the safety, the airgun is “OFF SAFE” and can be fired.

3. Loading and Unloading Plastic BBs

**NOTE:** For optimum performance Crosman recommends using only Crosman or GameFace Brand BBs.

A. Filling and installing the shot shell (magazine)

- Make sure the airsoft gun is “ON SAFE” (section 2A) and pointed in a SAFE DIRECTION.

Load the Speedloader (not supplied with the gun)

- Push down the spring rod and lock in place.
- Open the door and fill with 6mm airsoft BBs.
- Close the door and release the spring rod.

Fill the Shot Shells

- Align the tip of the loaded speedloader with the hole in the shot shell (magazine).
- Push the spring rod to load pellets into the magazine. Repeat this process until the magazine is full.

Load the Shot Shell into the Gun

- Push the loading port release button toward the back of the gun. This will open the door.
- Insert the shot shell, nose first, into the loading chamber and lock in place. (Fig. 3)
- Close the loading port door.

**⚠ WARNING:** Use 6 mm plastic BBs only in this airsoft gun. Use of any other ammunition can cause injury to you or damage to the airsoft gun.

B. Unloading Plastic BBs

- Make sure the airsoft gun is “ON SAFE” (section 2A).
- Point the airsoft gun in a SAFE DIRECTION.
- Slide the loading port release button toward the back of the gun. This will open the door and eject the shot shell.
- Point the airsoft gun in a SAFE DIRECTION, take “OFF SAFE” and fire the gun in a safe direction until no more BBs fire.
- Put the airsoft gun back “ON SAFE”.

**⚠ WARNING:** Never assume that because the airsoft gun no longer fires a BB and/or the loading chamber is removed, that a BB is not lodged in the barrel. Always treat the airsoft gun as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.

4. Pumping Your Airsoft Rifle

- Put the airsoft gun “ON SAFE” (See Step 2A).
- Always hold the forearm firmly when you pump it to prevent possible injury. Never pump your airsoft gun more than once. Over-pumping can cause major damage to your airsoft gun.
- Holding the forearm firmly, pull it all the way back. Do not twist the forearm while pumping. Use a straight stroke to prevent breakage (Fig. 4). Return the forearm to the original closed position with a smooth stroke. Be sure to hold the forearm firmly as you close it.

**NOTE:** You must follow the procedure for pumping and firing your airsoft gun each time you shoot.



5. Aiming Safely


- You and others with you should always wear eye protection.
- Always aim your airsoft rifle in a SAFE DIRECTION. When you are sure of your target and backstop, and the area around the target is clear, pump the airsoft rifle (See Step 4), take “OFF SAFE” (See Step 2.2) and squeeze the trigger to fire. (Fig. 5)
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The plastic BBs may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit. If the plastic BBs should happen to hit a hard surface, DO NOT reuse those plastic BBs because they could cause possible damage to your airsoft rifle.
- Always choose your target carefully. It is best to shoot at targets, which are attached to a safe backstop. Your backstop should be checked for wear before and after each use. Replace your backstop if the surface is worn or damaged, or if a ricochet occurs.
- Your airsoft rifle is designed for target shooting and is suited for both indoor and outdoor use. Always remember to place your target carefully. THINK about what you will hit if you miss the target, or if the plastic BB ricochets.

6. Firing Safely

- Make sure the airsoft rifle is “ON SAFE” (See Step 2.1).
- Point the airsoft rifle in a SAFE DIRECTION.
- Follow section 4 on pumping the airsoft gun.
- After reading section 9 on aiming and firing safely, take the airsoft gun “OFF SAFE” and pull the trigger.
- Repeat these steps until you are no longer firing plastic BBs.
- Put the airsoft gun back “ON SAFE”.
- Remove the magazine.

7. Maintaining Your Airsoft Rifle

- Tampering with the airsoft rifle or attempts to change the airsoft rifle in any way may make it unsafe to use, cause injury particularly to the eye, and will void the warranty.

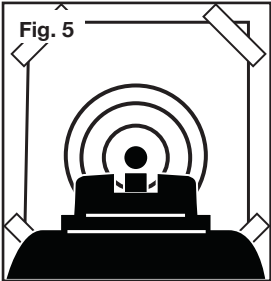

- If you drop your airsoft rifle, check to see that it works properly before you use it again. If anything seems changed, like a shorter or weaker trigger pull, this may mean worn out or broken parts. Call Customer Service at Crosman for assistance before using your airsoft rifle again.

8. Reviewing Safety

- Do not ever point the airsoft rifle at any person. Do not ever point the airsoft rifle at anything you do not intend to shoot.
- Always treat the airsoft rifle as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.
- Always aim in a SAFE DIRECTION. Always keep the muzzle of the airsoft rifle pointed in a SAFE DIRECTION.
- Always keep the airsoft rifle “ON SAFE” until you are ready to shoot in a SAFE DIRECTION.
- Always check to see if the airsoft rifle is “ON SAFE” and unloaded when getting it from another person or from storage.
- Always keep your finger off the trigger and out of the trigger guard until ready to shoot.
- If your reading or prescription glasses are not safety glasses make sure you wear eye protection over your regular glasses.
- Use 6 mm plastic BBs only.
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The plastic BBs may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit. If the plastic BBs should happen to hit a hard surface, DO NOT reuse those plastic BBs because they could cause possible damage to your airsoft rifle.
- Replace the backstop if it becomes worn. Place the backstop in a location that will be safe should the back-stop fail.
- Do not attempt to disassemble or tamper with your airsoft rifle. Call Customer Service at Crosman Corporation for repair.
- Do not put the airsoft rifle away loaded. Make sure ALL of the plastic BBs are unloaded from the airsoft rifle (See Step 3.2).
- Always store this airsoft rifle in a secure location.

SPECIFICATIONS

Mechanism/Action	Spring pump triple shot	Standard model	Up to 30 plastic BBs
Overall length	Up to 38 inches	Velocity	Up to 350 fps (106.7 m/s)
Caliber/Ammunition	6mm plastic BBs	Weight	3.55 lbs
Safety	Cross bolt	Barrel Material	Smooth bore aluminum
Magazine	Capacity 30 BBs		

**PERFORMANCE:** Many factors can affect velocity, including brand of projectile, type of projectile and barrel condition.

Your airsoft gun was designed to work with Crosman branded ammunition. Use of other ammunition may cause your gun to malfunction.



DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

Our friendly customer service representatives will be glad to help. You can get answers to frequently asked questions at www.crosman.com or you can contact us directly at 1-800-7AIRGUN (1-800-724-7486)

CUSTOMER SERVICE

If your airsoft gun is not functioning, we recommend that you call Crosman Corporation Customer service at 1-800-724-7486 or 585-657-6161. (International customers should contact their distributor.) DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE IT! If you take it apart you probably will not be able to reassemble it correctly. Crosman assumes no warranty responsibility under such circumstances.

For optimum performance use Crosman ammunition only. Using other than Crosman branded ammunition may cause your product to malfunction and may void your warranty.

LIMITED 30 DAY WARRANTY

This product is warranted to the retail consumer for 30 days from date of retail purchase against defects in material and workmanship and is transferable.

WHAT IS COVERED

Replacement parts and labor. Transportation charges to consumer for repaired product.

WHAT IS NOT COVERED

Transportation charges to Crosman for product. Damages caused by abuse, modification or failure to perform normal maintenance. Any other expense. CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES, OR INCIDENTAL EXPENSES, INCLUDING DAMAGE TO PROPERTY. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

WARRANTY CLAIMS

**USA Customers:** Attach your name, address, description of problem, phone number and copy of sales receipt to product. Package and return to Crosman Corporation, Routes 5 & 20, Bloomfield, NY 14469.

**International Customers:** Please return product to your nearest distributor. If you do not know your distributor, please call 585-657-6161 and ask for our International Department for assistance.

IMPLIED WARRANTIES

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO 30 DAYS FROM DATE OF RETAIL PURCHASE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

To the extent any provision of this warranty is prohibited by federal, state, or municipal law which cannot be pre-empted, it shall not be applicable. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

CROSMAN is a registered trademark of Crosman Corporation in the United States.







Fusil à pompe avec Shotgun Shells

Tire trois balles BB en plastique de 6 mm en même temps

GUIDE D'UTILISATION

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET LES AVERTISSEMENTS CONTENUS DANS CE GUIDE AVANT D'UTILISER CETTE ARME AIRSOFT

Distribué par:  
Crosman Corporation  
7629 Routes 5 & 20,  
Bloomfield, NY 14469  
États-Unis d'Amérique  
www.crosman.com  
1-800-724-7486  
Fabriqué aux Taiwan

54001A516

**AVERTISSEMENT:** Ceci n'est pas un jouet. La surveillance d'un adulte est requise. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures graves, particulièrement aux yeux. L'utilisateur et toute personne à proximité doivent porter des lunettes de protection. L'utilisation peut s'avérer dangereuse jusqu'à 91,44 mètres (100 verges). Lisez le manuel de l'utilisateur avant l'utilisation.

**AVERTISSEMENT:** Ne pas brandir ou exposer ce produit en public – Cela pourrait porter à confusion auprès des gens Et peut constituer un crime. Les policiers et autres gents peuvent croire Que ce pistolet à air est une arme à feu. Ne pas changer la coloration et le Marquage pour qu'il ressemble davantage à une arme à feu. Cela peut S'avérer dangereux et constituer un crime.


**AVERTISSEMENT:** Ce produit contient un produit chimique reconnu en Californie comme cause du cancer ou d'anomalies congénitales (et l'autres problèmes liés à la reproduction).

LES TIREURS ET LES AUTRES PERSONNES PRÉSENTES DOIVENT TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'ARME.

CE FUSIL À AIR COMPRIMÉ DE TYPE " AIR SOFT " EST RÉSERVÉ À L'USAGE DES PERSONNES ÂGÉES DE 16 ANS ET PLUS. L'ACHETEUR ET L'UTILISATEUR SONT TENUS DE RESPECTER TOUTES LES LOIS PORTANT SUR LA POSSESSION ET L'UTILISATION DE CE FUSIL À AIR COMPRIMÉ.

Veuillez lire entièrement ce guide d'utilisation. Rappelez-vous de manipuler cette arme airsoft avec autant de précautions que vous le feriez pour une arme à feu. Suivez toujours attentivement les consignes de sécurité contenues dans ce guide d'utilisation et conservez-le en lieu sûr pour une consultation ultérieure. Pour toutes questions concernant votre nouvelle arme airsoft, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle Crosman au 1-800-724-7486, 585-657-6161 ou à www.crosman.com

**1. Connaître les parties de votre nouvelle carabine airsoft**  
Vous comprendrez mieux votre guide d'utilisation si vous connaissez le nom des parties qui composent votre nouvelle arme airsoft. Pour profiter pleinement de votre carabine, servez-vous de ce guide.

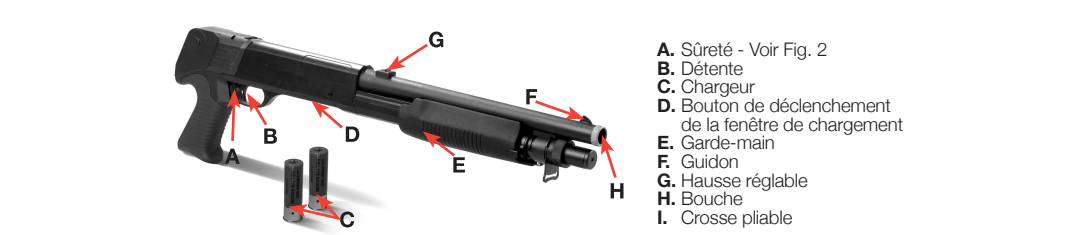

## 2. Fonctionnement du cran de sûreté

**AVERTISSEMENT:** Laissez le cran de sûreté de l'arme airsoft ENCLENCHÉ jusqu'à ce que vous soyez vraiment prêt à tirer. DÉGAGEZ alors le cran de sûreté.

**A. Pour ENCLANCHER le cran de sûreté :**

- Trouvez le cran de sûreté situé directement derrière la détente.
- Poussez le cran de sûreté à partir du côté gauche et complètement vers la droite pour ENCLANCHER le cran de sûreté (Fig. 2). Le cran de sûreté est ENCLENCHÉ lorsqu'il est poussé à fond et lorsque le CERCLE ROUGE sur le côté gauche du cran de sûreté N'EST PAS VISIBLE.

Comme tout mécanisme, il est possible que le dispositif de sûreté fasse défaut. Même quand le cran de sûreté est ENCLENCHÉ, vous devez continuer à manipuler l'arme airsoft avec précaution. Ne pointez JAMAIS l'arme airsoft vers quelqu'un. Ne pointez JAMAIS l'arme airsoft en direction de quelque chose que vous n'avez pas l'intention d'atteindre.

**B. Pour DÉGAGER le cran de sûreté :**

- Poussez le cran de sûreté vers la droite jusqu'à ce qu'il soit au même niveau que le pontet. Lorsque vous pouvez voir le CERCLE ROUGE sur le du côté gauche du cran de sûreté, le cran de sûreté de l'arme à air comprimé est DÉGAGÉ et vous pouvez tirer.

**3. Comment charger et décharger les balles BB**  
**REMARQUE:** Pour une performance optimale, Crosman recommande d'utiliser uniquement des balles BB de la marque Crosman.

**A. Comment remplir et installer la cartouche de chargement (chargeur)**

- Assurez-vous que le cran de sûreté de l'arme airsoft est ENCLENCHÉE (section 2A) et que l'arme pointe vers un ENDROIT SÛR.

**Comment charger le chargeur rapide Speedloader (non fourni avec l'arme)**

- Abaissez la tige à ressort et verrouillez-la en place.
- Ouvrez la porte et remplissez de balles BB de 6 mm.
- Refermez la porte et dégagez la tige à ressort.

**Comment remplir les cartouches de chargement**

- Alignez le bout du chargeur rapide Speedloader chargé avec le trou dans la cartouche de chargement (chargeur).
- Poussez la tige à ressort pour charger les balles BB dans le chargeur. Répétez la procédure jusqu'à ce que le chargeur soit plein.

**Comment charger les cartouches dans le fusil**

- Poussez sur le bouton de déclenchement de la fenêtre de chargement vers l'arrière du fusil. Cette action ouvrira la porte.
- Insérez une cartouche, nez en premier lieu, dans la chambre de chargement et verrouillez-la en place (Fig. 3).
- Fermez la porte de la fenêtre de chargement.

**AVERTISSEMENT:** N'utilisez que des balles BB en plastique de 6 mm dans cette arme airsoft. L'utilisation de toute autre munition peut causer des blessures ou endommager l'arme airsoft.

**B. Comment décharger les balles BB en plastique**

- Assurez-vous que le cran de sûreté de l'arme airsoft est ENCLENCHÉ (section 2A).
- Pointez l'arme airsoft vers un ENDROIT SÛR.
- Faites glisser le bouton de déclenchement de la fenêtre de chargement vers l'arrière de l'arme. Cette action ouvrira la porte et éjectera la cartouche.
- Pointez l'arme airsoft vers un ENDROIT SÛR, DÉGAGEZ le cran de sûreté et faites feu vers un endroit sûr jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de balles BB.
- ENCLENCHEZ à nouveau le cran de sûreté de l'arme airsoft.

**AVERTISSEMENT:** Même si l'arme airsoft ne tire plus de balles BB et/ou même si la chambre de chargement a été retirée, ne prenez jamais pour acquis qu'aucune balle BB ne se trouve dans le canon. Manipulez toujours l'arme airsoft comme si elle était chargée et avec autant de prudence que vous le feriez pour une arme à feu.

**4. Comment pomper votre arme airsoft**

- ENCLENCHEZ à nouveau le cran de sûreté de l'arme airsoft (voir Étape 2A). Tenez toujours fermement le garde-main pendant que vous le pompez pour éviter toute possibilité de blessure. Ne pompez jamais votre fusil airsoft plus d'une fois. Un pompage excessif peut causer de sérieux dommages à votre fusil.
- En tenant fermement le garde-main, ramenez-le complètement vers l'arrière. N'exercez aucun mouvement de rotation pendant le pompage. Faites des battements droits pour éviter un bris (Fig. 4).
- Ramenez le garde-main à sa position fermée initiale en effectuant une légère poussée. Assurez-vous de tenir fermement le garde-main pendant la fermeture.

**REMARQUE:** Vous devez suivre les directives pour le pompage et le tir chaque fois que vous utilisez votre fusil airsoft.

**5. Comment viser en toute sécurité**

- Vous et toutes personnes près de vous devriez toujours porter des lunettes de protection.
- Pointez toujours votre arme à air comprimé vers un ENDROIT SÛR. Lorsque vous êtes sûr de votre cible et du dispositif d'arrêt et qu'il n'y a rien dans l'entourage de la cible, pompez votre fusil airsoft (voir Étape 4), DÉGAGEZ le cran de sûreté (voir Étape 2.2) et tirez sur la détente pour faire feu. (Fig. 5).
- Ne tirez pas sur des surfaces dures ou sur la surface de l'eau. Les balles BB peuvent rebondir ou ricocher en direction d'une personne ou de quelque chose que vous n'aviez pas l'intention d'atteindre. Si des balles BB en plastique frappent une surface dure, ne réutilisez PAS ces balles BB car elles pourraient endommager votre fusil airsoft.
- Choisissez toujours votre cible avec précaution. Il est préférable de tirer sur des cibles munies d'un pare-balles fiable. L'état d'usure de votre pare-balles doit être vérifié après chaque utilisation. Remplacez votre dispositif d'arrêt si la surface est usée ou endommagée ou s'il se produit un ricochet.
- Votre fusil airsoft est conçu pour le tir sur cible et peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Choisissez toujours prudemment l'emplacement de votre cible. PENSEZ à ce que vous pourriez atteindre si vous ratez la cible ou si une balle BB en plastique fait un ricochet.

**6. Comment tirer en toute sécurité**

- Assurez-vous que le cran de sûreté est ENCLENCHÉ (Voir Étape 2.1).
- Pointez le fusil airsoft vers un ENDROIT SÛR.
- Suivez les directives de la section 4 sur le pompage du fusil airsoft.
- Après avoir lu la section 9 « Comment viser et tirer en sécurité », DÉGAGEZ le cran de sûreté et appuyez sur la détente.
- Répétez ces étapes jusqu'à ce que vous ne tiriez plus de balles BB en plastique.
- ENCLENCHEZ à nouveau le cran de sûreté de l'arme airsoft.
- Retirez le chargeur.

**7. Comment entretenir votre fusil airsoft**

- Toute altération ou tentative de modification de votre fusil airsoft, de quelque manière que ce soit, peut rendre son utilisation dangereuse, peut causer des blessures particulièrement au niveau des yeux, et entraînera la nullité de la garantie.
- Si vous échappez votre fusil airsoft, examinez-le pour voir s'il fonctionne bien avant de l'utiliser à nouveau. Si quelque chose vous semble différent, comme une détente plus courte ou plus faible, il pourrait s'agir de pièces usées ou brisées. Appelez le Service à la clientèle Crosman pour une assistance avant d'utiliser à nouveau votre fusil airsoft.

**8. Examiner les règles de sécurité**

- Ne pointez jamais le fusil airsoft vers quelqu'un. Ne pointez jamais le fusil airsoft vers quelque chose que vous n'avez pas l'intention d'atteindre.
- Manipulez toujours le fusil airsoft comme s'il était chargé et avec autant de prudence que vous le feriez pour une arme à feu.
- Visez toujours vers un ENDROIT SÛR. Gardez toujours la bouche du fusil airsoft pointée vers un ENDROIT SÛR.
- Laissez toujours le cran de sûreté ENCLENCHÉ jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer vers un ENDROIT SÛR.
- Vérifiez toujours si le cran de sûreté du fusil airsoft est ENCLENCHÉ et si le fusil est déchargé lorsque vous le recevez d'une autre

personne ou le récupérez d'un entreposage.

- Ne placez jamais le doigt sur la détente ou sur le pontet tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Si vos verres de lecture ou correcteurs ne sont pas munis d'un écran protecteur, portez des lunettes de protection par-dessus vos lunettes régulières.
- Utilisez seulement des balles BB en plastique de 6 mm.
- Ne tirez pas sur des surfaces dures ou sur la surface de l'eau. Les balles BB en plastique peuvent rebondir ou ricocher en direction d'une personne ou de quelque chose que vous n'aviez pas l'intention d'atteindre. Si des balles BB en plastique frappent une surface dure, ne réutilisez pas ces balles car elles peuvent endommager votre fusil airsoft.
- Remplacez le dispositif d'arrêt si la surface est usée. Placez le dispositif d'arrêt dans un endroit où la sécurité est assurée au cas où le dispositif ferait défaut.
- Ne tentez pas de démonter ou d'altérer votre fusil airsoft. Faites appel à un Centre de service agréé pour toute réparation.
- N'entrez pas votre fusil airsoft chargé. Assurez-vous que TOUTES les balles BB en plastique ont été déchargées du fusil airsoft (voir Étape 3.2).
- Entrez toujours ce fusil airsoft en lieu sûr.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Mécanisme/action	Pompe à ressort triple coup	Modèle standard	Jusqu'à 30 balles BB en plastique
Longueur totale	38 pouces	Vitesse	Jusqu'à 350 pi/s (106,7 m/s)
Calibre/munitions	Balles BB en plastique de 6 mm	Poids	3,55 lb
Sûreté	Verrou transversal	Matériau du canon	Âme lisse en aluminium
Capacité	du chargeur 30 BBs		

**RENDEMENT:** Plusieurs facteurs peuvent affecter la vitesse de tir, incluant la marque de projectile, le type de projectile et l'état du canon.

**NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN**  
Nos représentants du service à la clientèle de vous aider. Vous pouvez obtenir des réponses aux questions fréquemment posées en visitant [www.crosman.com](http://www.crosman.com) ou en communiquant directement avec nous au 1-800-7AIRGUN (1-800-724-7486)

**SERVICE À LA CLIENTÈLE**  
Si votre arme airsoft ne fonctionne pas, nous vous recommandons d'appeler le service à la clientèle de la société Crosman au 1-800-724-7486 ou au 585-657-6161. (Les clients internationaux devraient contacter leur distributeur.) N'ESSAYEZ PAS DE LA DÉSASSEMBLER! Si vous la désassemblez, vous ne serez probablement pas capable de la réassembler correctement. Crosman n'assume aucune responsabilité de garantie dans de telles circonstances.

Pour un rendement optimal, utilisez seulement des munitions Crosman. L'utilisation de munitions autres que celles de la marque Crosman pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de votre produit et invalider votre garantie.

**GARANTIE LIMITÉE DE 30 JOURS**  
Ce produit est garanti pendant 30 jours à partir de la date d'achat en magasin contre les défauts des matériaux et de fabrication, et est transférable.

**CE QUI EST COUVERT**  
Les pièces de rechange et la main d'œuvre. Les frais de transport au client pour le produit réparé.

**CE QUI N'EST PAS COUVERT**  
Les frais de transport à la société Crosman pour le produit. Les dommages causés par une utilisation inappropriée, une modification ou la négligence d'effectuer un entretien normal. Toute autre dépense. LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, LES DOMMAGES INDIRECTS OU LES DÉPENSES IMPRÉVUES, Y COMPRIS LES DOMMAGES MATÉRIELS. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, DE TELLE SORTE QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

**RÉCLAMATIONS AU TITRE DE LA GARANTIE**  
**Clients des États-Unis d'Amérique:** Joignez votre nom, adresse, description du problème, numéro de téléphone et copie du reçu au produit. Emballez et retournez le tout à la société Crosman, Routes 5 & 20, Bloomfield, NY 14469.  
**Pour les clients canadiens:** Communiquez avec l'Agence Gravel au 418-682-3000, poste 46  
**Pour les clients internationaux:** Retournez le produit à votre distributeur le plus proche. Si vous ne connaissez pas votre distributeur, veuillez appeler le 585-657-6161 et demandez notre division internationale pour assistance.

**GARANTIES IMPLICITES**  
TOUTES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE POUR UNE UTILISATION PARTICULIÈRE SONT LIMITÉES EN DURÉE À UNE PÉRIODE DE 30 JOURS À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT EN MAGASIN. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS DE LIMITATION EN TERMES DE DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

Dans la mesure où une disposition de cette garantie est interdite par une loi fédérale, d'un État, d'une province, ou d'une municipalité et ne peut prévaloir, cette disposition ne sera pas applicable. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient selon les États et les provinces.

CROSMAN est une marque déposée de Crosman Corporation aux États-Unis.